



# COMMANDER

## GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 2 anos meses garantidos pela COMMANDER. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela COMMANDER;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A COMMANDER não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A COMMANDER reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

**Commander Sist. Seg. Eletr. Ltda**  
**Rua: Alferes Poli 2817 Bairro: Parolin**  
**Cep: 80.220-051**  
**Curitiba - PR**  
**CNPJ: 02.943.044/0001-80**

## VRT 500

REBATIMENTO DE RETROVISOR  
FECHAMENTO DE TETO SOLAR

03-01-2023

## CARACTERISTICAS

### Rebatimento Retrovisor Universal

Rebate o retrovisor ao trancar o veículo e abre ao destrancar.

Mantém funcionalidade do botão original

### Fechamento teto solar

Fecha teto solar 1 estágio ao trancar o veículo



| S A C  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
|  | geral         | +55 41 3333-2860  |
|  | apoio técnico | +55 41 98501-7911 |
|  | comercial     | +55 41 98501-7913 |
| <a href="http://www.scvcommander.com.br">www.scvcommander.com.br</a> |               |                   |




Indústria Brasileira

# Esquema de Ligações

## Instalação Retrovisor

- 1 - Cortar os fios que vão para o motor do retrovisor.
- 2 - Ligar o módulo conforme abaixo.

- Ao travar o veículo, os retrovisores fecharão.
- Ao destravar o veículo, os retrovisores abrirão.

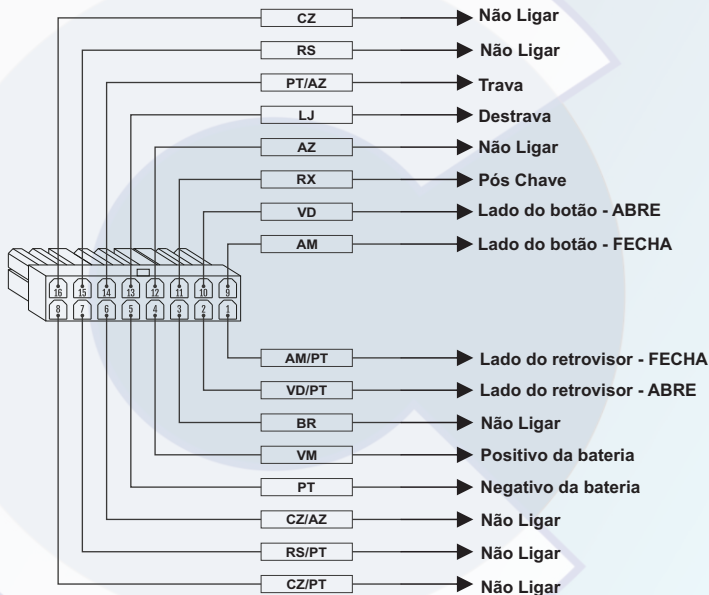

## Instalação Teto Solar

- 1 - Central de teto solar 1 estágio.
- 2 - Cortar os fios do motor do teto.
- 3 - Ligar a central conforme abaixo.

- Ao travar o veículo teto fechará.

